Duplex Unit Installation Guide

Thank you for purchasing the duplex unit.

This guide is intended for first-time users of the printer and gives instructions on installing this product to the printer.

To ensure safe operation of the printer, be sure to read "Safety Notes" in the Quick Reference Guide before starting the installation.

⚠ WARNING

- Never open or remove machine covers that are secured with screws unless specifically instructed in the related manuals. A high voltage component can cause electric shocks.
- Do not try to alter the machine configuration, or modify any parts. An unauthorized modification can cause smoke or fire.

⚠ CAUTION

Switch off the machine before connecting the interface cable or optional accessories. Connecting the cable or optional accessories with a live machine can cause electric shocks.

Checking the Package Contents

The packaging box contains the following items. If you find any items missing, please contact our Customer Support Center or your dealers.


· Duplex unit




· This guide

Procedure


1. Make sure that the printer is turned off.

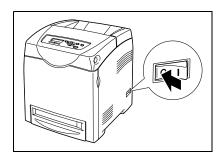


- 2. Remove all packaging from the duplex unit.
- 3. Push the side button and open the front cover.

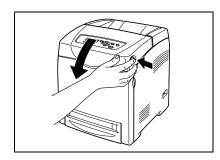

4. Pull up on the belt release levers and rotate the belt unit up as shown in the illustration.

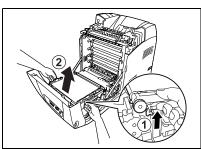


5. Remove the connector cap.

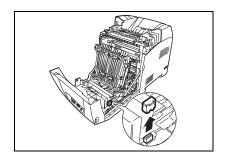


Important

 Make sure to remove the cap that is attached to the printer. Installing the Duplex Unit without removing the cap may cause damage or malfunctions. With the connector of the duplex unit facing toward the slot, push the duplex unit into the slot.

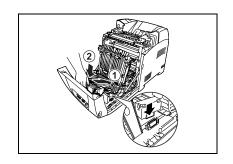


Note

- Make sure that the duplex unit is correctly connected to the printer with the connectors and cannot be moved easily.
- 7. Close the belt unit by pulling it down.

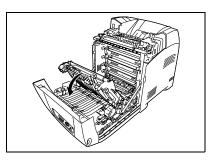

8. Close the front cover.

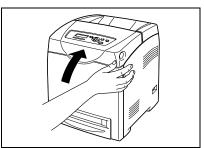


Plug in the power cord and switch the power on by pressing the power switch to the
position.

The installation is now complete.

Note

- You can check whether the duplex unit is correctly installed by printing out the [Printer Settings] report. For information on how to print the [Printer Settings] report, refer to the manuals provided for your printer.
- After installing the duplex unit, change the accessory configuration on your printer driver. For more information, refer to the online help for the printer driver.

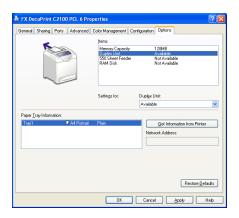

양면 유니트 설치 안내서

양면 유니트를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 안내서는 프린터를 처음 사용하는 사람을 위한 것으로 , 이 제품을 프린터에 설치하기 위한 지침을 제공합니다 .

프린터의 안전한 작동을 위해 설치를 시작하기 전에 빠른 참조 안내서의 "안전 주의사항"을 읽으십시오.

⚠경고

- 나사로 고정되어 있는 패널이나 커버 등은 관련 설명서에서 지시하는 곳 이외에는 절대로 열지 마십시오. 고압 부품으로 인해 감전의 위험이 있습니다.
- 기계를 개조하거나 부품을 변경하여 사용하지 마십시오. 화재나 발연의 원인이 될 수 있습니다

⚠ 주의

• 인터페이스 케이블 또는 옵션 제품을 연결하기 전에 전원 스위치를 꺼 주십시오. 전원이들어와 있는 기계에 케이블 또는 옵션 제품을 연결하는 것은 감전의 원인이 될 수 있습니다.

포장 내용물 확인

포장 상자에는 다음 항목이 들어 있습니다 . 누락된 항목이 있으면 당사의 고객 지원 센터 나 구입처에 문의하십시오 .


• 양면 유니트






절차


1. 프린터 전원이 꺼졌는지 확인합니다.

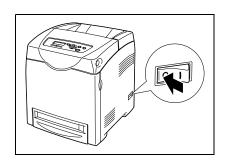


- 2. 양면 유니트의 모든 포장을 벗깁니다.
- 3. 측면 버튼을 눌러 전면 덮개를 엽니다.

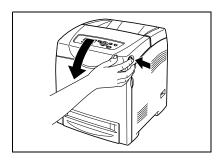

4. 벨트 해제 레버를 위로 당기면서 벨트 유니트를 그림과 같이 위로 돌립니다.

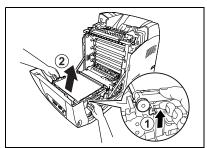


5. 커넥터 캡을 떼어냅니다.

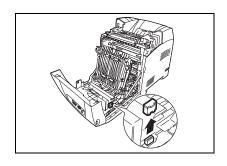


중요

• 프린터에 부착된 덮개를 제거하십시오 . 덮개를 제거하지 않고 양면 유니트를 설치하면 손상 또는 오작 동을 일으킬 수 있습니다 . 6. 양면 유니트의 커넥터가 슬롯 쪽을 향하도 록 하고 양면 유니트를 슬롯에 밀어 넣습니 다.

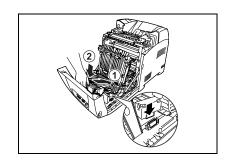


참고

- 양면 유니트가 커넥터로 프린터에 올바르게 연결되고 쉽게 움직이지 않는지 확인합니다.
- 7. 벨트 유니트를 아래로 당겨 닫습니다.

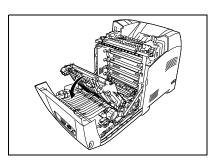

8. 전면 덮개를 닫습니다.

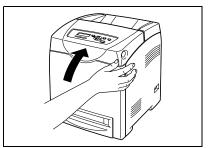


9. 전원 코드를 꽂고 전원 스위치를 <> 위치로 눌러 전원을 켭니다.

설치가 완료되었습니다 .

참고

- [Printer Settings] 보고서를 출력하여 양면 유니트가 올바르게 설치되었는지 확인할 수 있습니다 . [Printer Settings] 보고서를 인쇄하는 방법은 제공된 프린터 설명서를 참조하십시오 .
- 양면 유니트를 설치한 후 프린터 드라이버의 옵션 제품 구성을 변경하십시오. 자세한 내용은 프린터 드라이버의 온라인 도움말을 참조하십시오.

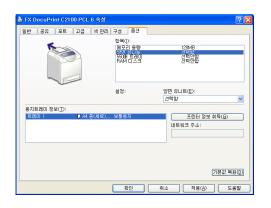

雙面組件安裝說明書

非常感謝您購買雙面組件。

本說明書供初次使用印表機的使用者使用,並提供關於將本產品安裝到印表機的指示。 爲了確保安全操作印表機,請務必在開始安裝之前閱讀快速參考說明書中的 "爲了機器的安全使用"。

▲ 警告

- 嚴禁開啓或移除本操作說明書未指示的用螺絲固定住的機蓋 ,以免接觸到內部的高壓部 位而引起觸電。
- 請勿擅自改造機器、更換零件, 以免機器起火或冒煙。

⚠ 注意

• 連接介面電纜線及選購產品時,請務必關閉電源, 以免引起觸電。

檢查包裝內容物

包裝盒內包括以下項目。 如發現任何項目缺失,請聯絡我們的客戶支持中心或經銷商。


• 雙面組件




• 本說明書

步驟


1. 確保印表機關閉。

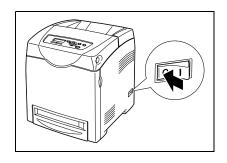


- 2. 取下雙面組件上的所有包裝。
- 3. 推側面的按鈕,打開前蓋板。

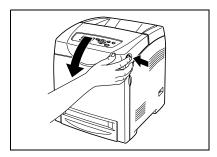

4. 向上推油輪鬆緊杆,向上旋轉油輪組件,如 圖所示。

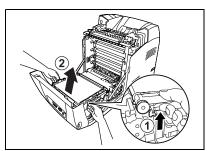


5. 取下連接器端蓋。

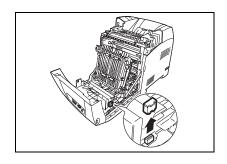

重要


• 確保取下安裝在印表機上的端蓋。安裝雙面組件時不取下端蓋,可能導致損壞或機器故障。

6. 雙面組件的連接器面對著插槽,將雙面組件 推至插槽中。

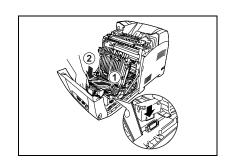


補充

- 確保將雙面組件正確連接至帶有連接器的印表機上,且不能輕易移動。
- 7. 通過向下推關閉油輪組件。

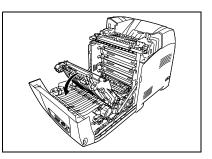

8. 關閉前蓋板。

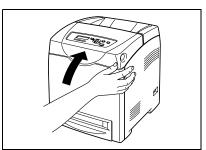


9. 插上電源線,並通過將電源開關按到 < I > 位置打開電源。

安裝完成。

補充

- 可以通過列印[Printer Settings]報告檢查雙面組件是否正確安裝。 有關如何列印[Printer Settings]報告的詳情,請參照印表機隨附的說明書。
- 安裝雙面組件之後,請在您的印表機驅動程式上變更配件配置。有關詳情,請參照印表機驅動程式線上 說明。

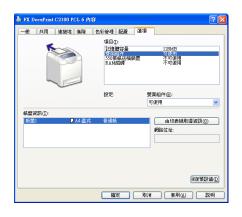

自动双面组件安装说明书

非常感谢您购买自动双面组件。

本说明书供初次使用打印机的用户使用,并提供关于将本产品安装到打印机的指示。 为了确保安全操作打印机,请务必在开始安装之前阅读快速参考说明书中的 "安全注意事项"。

⚠ 警告

- 严禁开启或移除相关使用说明书未指示的用螺丝固定住的机盖,以免接触到内部的高压 部位而引起触电。
- 请勿擅自改造机器、更换零件,以免机器起火或冒烟。

⚠ 注意

• 连接接口电缆线及选装产品时,请务必关闭电源,以免引起触电。

检查包装内容物

包装盒内包括以下项目。 如发现任何项目缺失,请联络本公司客户支持中心或经销商。


• 自动双面组件




• 本说明书

步骤


1. 确保打印机关闭。

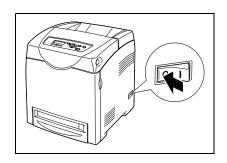


- 2. 取下自动双面组件上的所有包装。
- 3. 推侧面的按钮,打开前盖板。

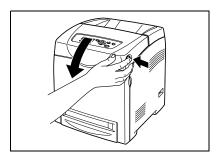

4. 向上推皮带松紧杆,向上旋转皮带组件,如 图所示。

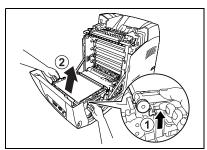


5. 取下连接器端盖。

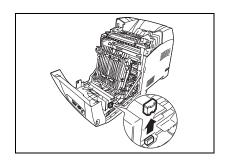

重要


• 确保取下安装在打印机上的端盖。安装自动双面组件时不取下端盖,可能导致损坏或机器故障。

6. 自动双面组件的连接器面对着插槽,将自动 双面组件推至插槽中。

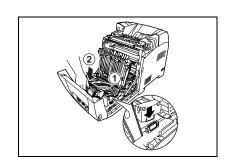


补充

- 确保将自动双面组件正确连接至带有连接器的打印机上,且不能轻易移动。
- 7. 通过向下推关闭皮带组件。

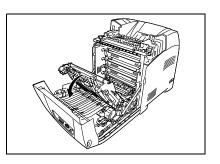

8. 关闭前盖板

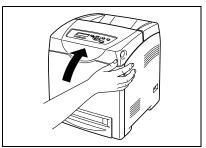

9. 插上电源线,并通过将电源开关按到 <I> 位置打开电源。

安装完成。

补充

- 可以通过打印 [Printer Settings] 报告检查自动双面组件是否正确安装。 有关如何打印 [Printer Settings] 报告的详情,请参照打印机随附的说明书。
- 安装自动双面组件之后,请在您的打印机驱动程序上变更配件配置。有关详情,请参照打印机驱动程序 联机帮助文件。



